

5 FT.
1.5 M

GHOSTLY LADY FEMME FANTÔME

FLOATS & SPINS AROUND
YOUR ROOM!*


FLOTTE ET TOURNE AUTOUR
DE VOTRE PIÈCE!*

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: DO NOT TURN ON THE PROP UNTIL FULLY ASSEMBLED. STAY CLEAR OF THE PROP WHILE OPERATING.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT







AVERTISSEMENT : N'ALLUMEZ PAS L'ARTICLE AVANT D'AVOIR TERMINÉ L'ASSEMBLAGE. TENEZ-VOUS À L'ÉCART DE L'ARTICLE LORSQU'IL FONCTIONNE.

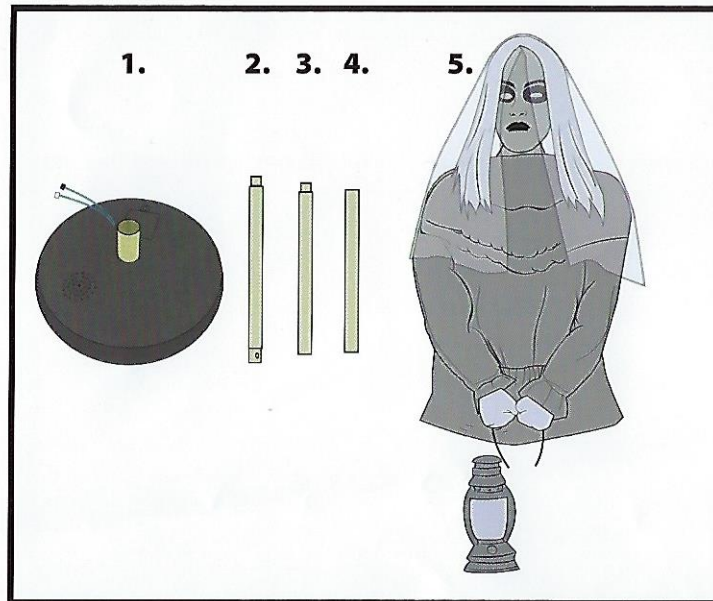

Parts:

1. FLOATING BASE
2. BOTTOM POLE
3. CENTER POLE
4. UPPER POLE
5. BODY AND HEAD

1. Insert BOTTOM POLE into the FLOATING BASE. (Match A to A) Pole is secure when snap lock pin clicks into post on base.
2. Connect CENTER POLE to the BOTTOM POLE. (Match B to B) Twist to lock.
3. Connect UPPER POLE to the CENTER POLE. (Match C to C) Twist to lock.
4. Reach inside the clothing of the BODY AND HEAD and connect the HEAD to the UPPER POLE. (Match D to D) Twist to lock.
5. Connect the wires from the FLOATING BASE to the wires located under the dress located on the BODY. (Match E to E) and (Match F to F)
6. Insert 4 AA batteries (not included) into the FLOATING BASE.

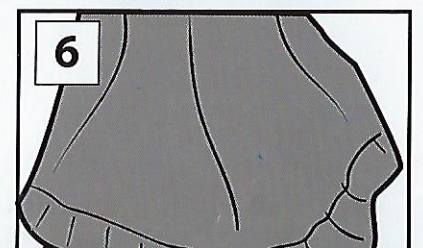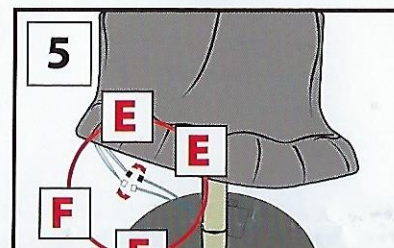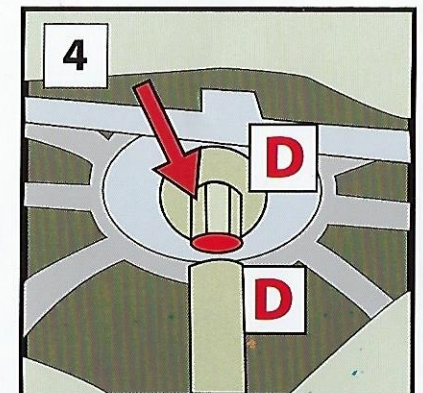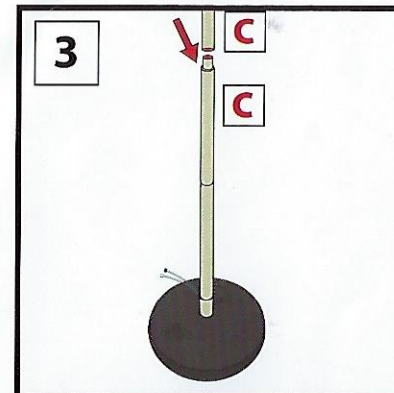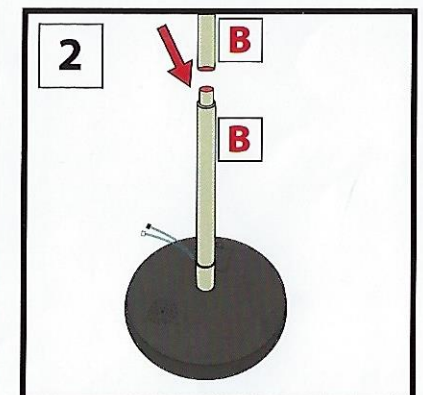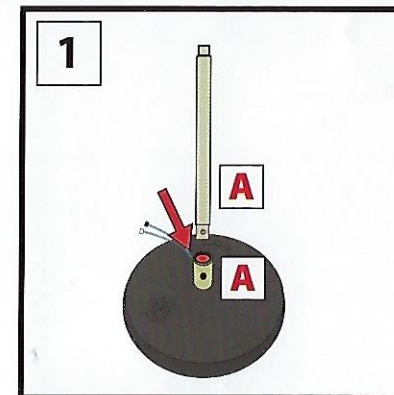

7. Turn switch on top of FLOATING BASE to the ON position (with sound) or NO SOUND (silent). Make a loud sound (clap) to activate the item. Turn the item OFF when not in use.

*NOTE: Use GHOSTLY LADY on a smooth, flat surface to function optimally.

8. Bend the arms on the BODY so the lantern is facing forward as pictured below for the item to function optimally.
1. Insérer le POTEAU DU BAS dans la BASE FLOTTANTE. (A avec A) Le Poteau est bien posé lorsque la base se verrouille en place.
2. Connecter le POTEAU DU CENTRE au POTEAU DU BAS. (B avec B) Tourner pour verrouiller.
3. Connecter le POTEAU DU HAUT au POTEAU DU CENTRE. (C avec C) Tourner pour verrouiller.
4. Connecter la TÊTE au POTEAU DU HAUT en passant par l'intérieur du CORPS ET DE LA TÊTE. (D avec D) Tourner pour verrouiller.
5. Connecter les câbles de la BASE FLOTTANTE aux câbles situés sous la robe, au niveau du CORPS. (E avec E) et (F avec F).
6. Insérer 4 AA piles (non incluses) dans la BASE FLOTTANTE.
7. Mettre l'interrupteur du haut de la BASE FLOTTANTE sur la position ON (avec son) ou NO SOUND (silencieux). Faites un bruit fort (clappement) pour activer l'article. Garder l'interrupteur en position OFF lorsque l'article n'est pas utilisé.

*NOTE : Utiliser GHOSTLY LADY sur une surface plate et lisse pour un fonctionnement optimal.

8. Replier les bras vers le CORPS pour que la lanterne soit à l'avant, comme sur la photo ci-dessous, afin que l'article fonctionne de façon optimale.



Requires (4) AA batteries (not included)
Requires (4) piles AA (non inclus.)

ALL NEW MATERIALS:
METAL, FOAM, PLASTIC, POLYESTER
SURFACE WASHABLE ONLY.

NOUVEAUX MATÉRIAUX : FIBRE DE POLYESTER,
PLASTIQUE, CÂBLE.
LAVABLE UNIQUEMENT SUR LA SURFACE.

*Works on most smooth surfaces


*Fonctionne sur la plupart des surfaces lisses

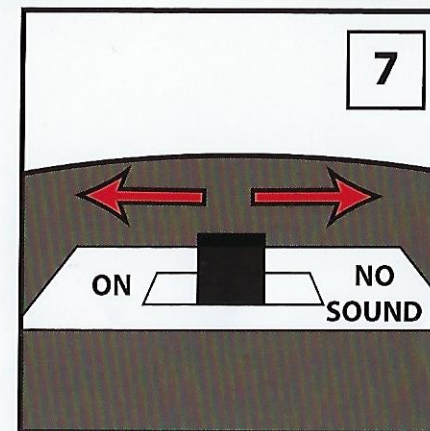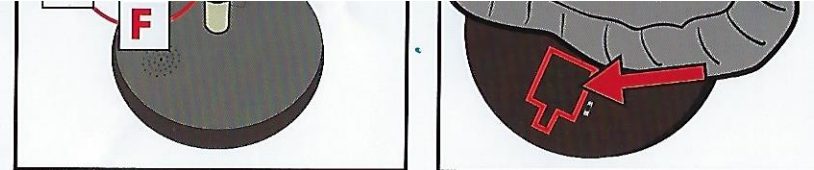

TROUBLESHOOTING:

IF THE ITEM KEEPS MOVING IN CIRCLES, CAREFULLY PICK THE ITEM UP BY THE CENTER POLE, AND GENTLY PLACE THE ITEM BACK DOWN TO CONTINUE OPERATION.

DÉPANNAGE : SI L'ARTICLE SE DÉPLACE EN CERCLE, PRENEZ-LE PAR LE POTEAU DU CENTRE ET REMPLACEZ-LE VERS LE BAS POUR REPRENDRE LE FONCTIONNEMENT NORMAL.

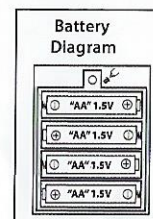

WARNING: Batteries should only be replaced by ADULTS ONLY. BATTERY REPLACEMENT

1. Turn on/off switch to the off position and remove Phillips Head Screw from battery compartment lid. 2. Remove battery compartment lid. 3. Insert (4) AA alkaline batteries into battery compartment. **BATTERY CAUTION:** 1. Do not mix old and new batteries. 2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries. 3. Do not put batteries in backwards. Positive (+) and negative (-) ends must face proper direction. 4. Do not leave batteries in product for long periods of non-use. 5. Do not dispose of batteries in fire.

Les piles doivent être remplacées par un ADULTE UNIQUEMENT REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Mettre l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position Arrêt et retirer la vis Phillips du compartiment à piles. 2. Retirer le couvercle du compartiment à piles. 3. Insérer (4) alcalines piles AA dans le compartiment à piles. **AVERTISSEMENT POUR LA PILE** 1. Ne pas mélanger les piles neuves et celles déjà utilisées. 2. Ne pas mélanger les piles alcalines normales (carbon-zinc) et rechargeables. 3. Ne pas placer les piles à l'envers. Les extrémités Positive (+) et Négative (-) doivent être correctement placées. 4. Ne pas laisser les piles dans le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps. 5. Ne pas jeter les piles dans le feu.

Retain this package for future reference. Fun World is a registered trademark of Easter Unlimited, Inc. All Rights Reserved. Made in China. Conservez ce paquet pour référence future. Fun World est une marque déposée de Easter Unlimited, Inc. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. www.fun-world.net 91854 ©Fun World Div., Easter Unlimited, Inc., Carle Place, NY 11514



WARNING
DO NOT TURN ITEM ON UNTIL YOU HAVE COMPLETELY FINISHED ASSEMBLY.
STAY CLEAR OF ITEM WHILE OPERATING.
DO NOT PLACE ITEM ON UNEVEN GROUND.
DO NOT PLACE WEIGHT ON ITEM WHILE IN OPERATION.
**** FOR INDOOR USE ONLY****

AVERTISSEMENT
N'ALLUMEZ PAS L'ARTICLE AVANT D'AVOIR TERMINÉ L'ASSEMBLAGE.
TENEZ-VOUS À L'ÉCART DE L'ARTICLE LORSQU'IL FONCTIONNE.
NE PAS PLACER SUR UN SOL INÉGAL.
NE PAS PLACER DE POIDS SUR L'ARTICLE PENDANT LE FONCTIONNEMENT.
****POUR USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT****